

**Modèle : WUZE**

**Station réveil avec chargeurs USB et câbles de recharge rapide intégrés**



## **Notice original**

Dernière mise à jour : 11/12/2023



**3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE**  
**Tél. +33 (0)2 40 75 98 20**  
**[www.jvd.fr](http://www.jvd.fr)**


## **AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE** **L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE**

### **MESURES DE SECURITE IMPORTANTES**

- **L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Ne pas laisser le câble d'alimentation tiré ou écrasé par une lourde charge.**
- **Ne jamais immerger le câble d'alimentation, la prise et l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter le risque causé par l'électrocution.**
- **L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- **Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.**
- **Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**

- **Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :**
  - **Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;**
  - **L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;**
  - **Des environnements du type chambres d'hôtes**
- **Ne branchez l'adaptateur que sur des connexions secteur adaptées, facilement accessibles et mises à la terre.**
- **Gardez l'adaptateur à l'écart de la chaleur et des zones humides.**
- **Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.**
- **Pour éviter des dommages dangereux, ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de zones chaudes ou humides.**
- **Protégez l'horloge des effets directs du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.**
- **Placez l'appareil toujours sur une surface horizontale, stable et plane pour l'empêcher de basculer.**
- **Éteignez l'horloge lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Déconnectez en tirant sur le l'adaptateur et non en tirant sur le cordon lui-même, sinon il risquerait d'être endommagé.**
- **Avant le nettoyage et l'entretien, veuillez débrancher l'adaptateur de la prise de courant.**
- **Protégez l'horloge des effets directs du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.**

## DESCRIPTION

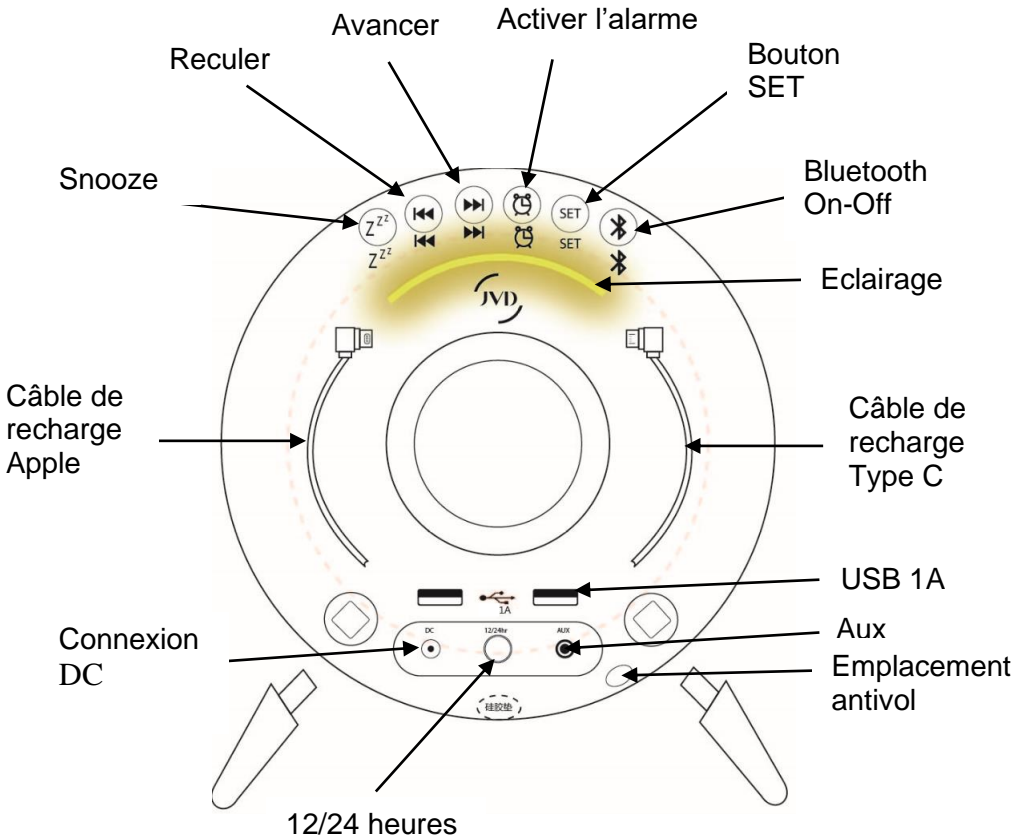

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'entrée : 100V-240V, 50-60Hz, 1A
- Tension de sortie : 12V / 2A
- Haut-parleur : 2 x 5W
- Version Bluetooth : 4.2+EDR
- Fréquence : 20Hz-100kHz
- Puissance de sortie RF : 3,65 dBm Max.
- Portée Bluetooth : jusqu'à 10m
- 2 sorties USB : 1.0A
- 2 câbles de recharge rapide Type C et Apple : 1.0A
- Batterie lithium de maintien en mémoire : 100mAh

- Batterie lithium rechargeable : 3.7V / 2200mAh
- Dimensions : H.180/L.180/P.40mm

## **ACCESSOIRES**

- Adaptateur de recharge AC x1
- Câble AUX
- Notice d'utilisation

## **MISE EN MARCHÉ**

- Maintenir le bouton Bluetooth pendant 3 secondes pour allumer le réveil

## **REGLER L'HEURE DE L'HORLOGE**

- Maintenir appuyé le bouton « SET » pendant 3 secondes.
- Les heures clignotent. Appuyer sur « << » ou « >> » pour régler et appuyer sur « SET » pour valider.
- Les minutes clignotent. Appuyer sur « << » ou « >> » pour régler et appuyer sur « SET » pour valider.







## **ACTIVER L'HEURE D'ÉTÉ**

- 1<sup>er</sup> appui : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton « 12/24 H » pendant 3 secondes pour avancer d'une heure
- 2<sup>ème</sup> appui : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton « 12/24 H » pendant 3 secondes pour reculer d'une heure
- 3<sup>ème</sup> appui : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton « 12/24 H » pendant 3 secondes pour avancer d'une heure.
- Le cycle continue.

## **CHANGER LE FORMAT D'AFFICHAGE DE L'HEURE**

- Presser le bouton « 12H/24H » pour changer le format  
Format 12H : l'heure est affichée avec l'indication AM ou PM  
Format 24H : l'heure est affichée sans l'indication AM et PM

## REGLER / DESACTIVER L'ALARME (ALARME NON REPETABLE)

- Appuyer sur  : « 00.00 » apparaît à l'écran
- L'HEURE clignote. Appuyer sur « << » ou « >> » pour régler. Appuyer sur « Set » pour valider.
- Les MINUTES clignotent. Appuyer sur « << » ou « >> » pour régler. Appuyer sur « Set » pour valider.
- L'heure de l'alarme est alors affichée et le symbole  s'affiche en haut à droite de l'heure.
- Pour revoir l'heure d'alarme, maintenir enfoncé le bouton  pendant 3 secondes. L'heure d'alarme sera alors affichée pendant 3 secondes avant de revenir sur l'heure actuelle.
- Pour désactiver l'alarme avant sa sonnerie, appuyer simplement une fois sur . Le symbole  sur l'écran disparaît alors.
- Pour désactiver l'alarme pendant qu'elle sonne, appuyer sur n'importe quel bouton sauf « Zzz ». Le symbole  disparaît alors de l'écran.


## FONCTION SNOOZE

- Appuyer sur « Zzz » pour activer la fonction Snooze. Une icône d'alarme clignotera alors sur l'écran pendant la période de snooze.
- L'alarme se redéclenchera alors 10minutes après la première sonnerie.
- L'alarme s'arrête automatiquement après 3 Snoozes.
- Maintenir appuyé le bouton « Snooze » pendant 3 secondes pour annuler la fonction Snooze.

## CHANGER DE MUSIQUE ET AJUSTER LE VOLUME DE L'ALARME

- Appuyer sur « << » ou « >> » pour respectivement reculer ou avancer d'une musique.
- Maintenir appuyé « << » ou « >> » pendant 3 secondes pour respectivement baisser ou augmenter le volume.

## LECTEUR DE MUSIQUE BLUETOOTH

- Presser sur  pour activer le système Bluetooth.
- L'écran affiche « BLUE » et clignote
- Rechercher le réseau WUZE BY JVD sur votre mobile.
- Se connecter au réseau WUZE BY JVD. L'écran arrête alors de clignoter et l'appareil émet un signal sonore de confirmation.
- Vous pouvez écouter votre musique sur la station
- Le Bluetooth se désactive automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

### *En cas de dysfonctionnement*

- Si vous ne trouvez pas le réseau WUZE BY JVD, arrêtez puis rallumez l'application Bluetooth
- La qualité de la musique peut-être affectée si le téléphone est trop éloigné de la station ou en cas d'obstacle entre le téléphone et la station.

## VARIATEUR DE LUMIERE

- Appuyer sur « Zzz » pour ajuster la luminosité de l'écran. Il y a 3 niveaux différents de luminosité possible.

## MAINTENANCE

Pour le remplacement de la batterie, veuillez utiliser uniquement une batterie au lithium rechargeable de 2200 mAh.

Faire un nettoyage tous les mois en évitant d'utiliser des produits chimiques. Préférez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface de l'horloge.

Si la station s'avère défectueuse, veuillez contacter le distributeur agréé JVD pour obtenir des conseils.

Ne pas tenter de démonter l'appareil, sauf instructions du personnel JVD agréé.

**Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.**



Ce matériel satisfait aux prescriptions de la directive européenne RED 2014/53/UE et de la directive 2011/65/EC



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

PRODUIT IMPORTE PAR JVD



**3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE**

**Tél. +33 (0)2 40 75 98 20**

**[www.jvd.fr](http://www.jvd.fr)**





**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY**  
**BEFORE THE INSTALLATION**

**IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS**

- **The installer must comply with the installation standards in the country at the time of installation.**
- **In the event of any emergencies, immediately remove the adaptor from the power socket.**
- **Only plug the adaptor into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Ensure that the voltage of the power source is the same as that specified on the adaptor. The use of an incorrect connection is not strictly forbidden and voids the warranty.**
- **Do not pull the adaptor cable over sharp edges, clamp it or allow it to dangle.**
- **Keep the adaptor away from heat and damp areas.**
- **If the adaptor is damaged, it must be replaced by JVD or its service agent.**
- **To avoid hazardous damage, never place the clock on or beside hot or wet areas.**
- **Always place it on a horizontal, stable and even surface to prevent it from toppling over.**
- **Turn off the clock when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the adaptor and not by pulling the cord itself or else it may get damaged in the process.**
- **Before cleaning and servicing, please remove the adaptor from the mains socket.**
- **This clock has been designed only for indoor under non-extreme temperature conditions.**

- **Protect the clock from direct sunlight effect, prolonged water splash and high humidity.**
- **This appliance is intended to be used within households and similar indoor areas such as offices, guestrooms, hotels, motels, bed and breakfast areas.**
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **The manufacture accepts no responsibility and the warranty will not apply if the product is used for any commercial/ industrial purposes, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals repair or failure to comply with the instructions.**
- **Never immerse the product or part of it in water or other liquid.**
- **All products pass stringent quality controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units.**

# DESCRIPTION

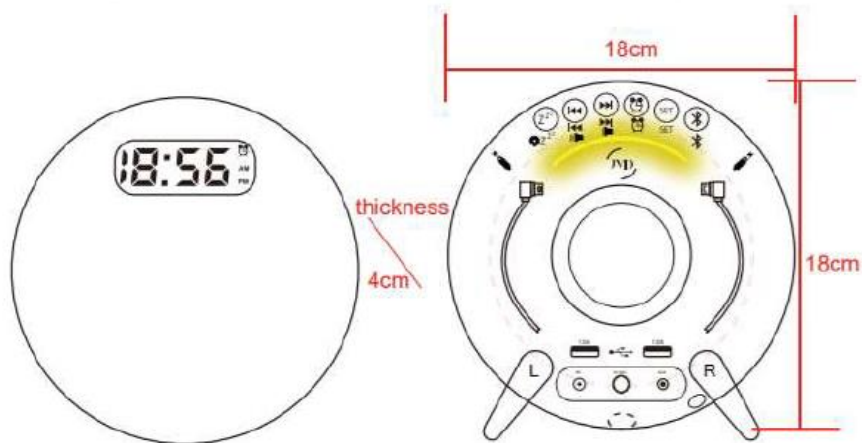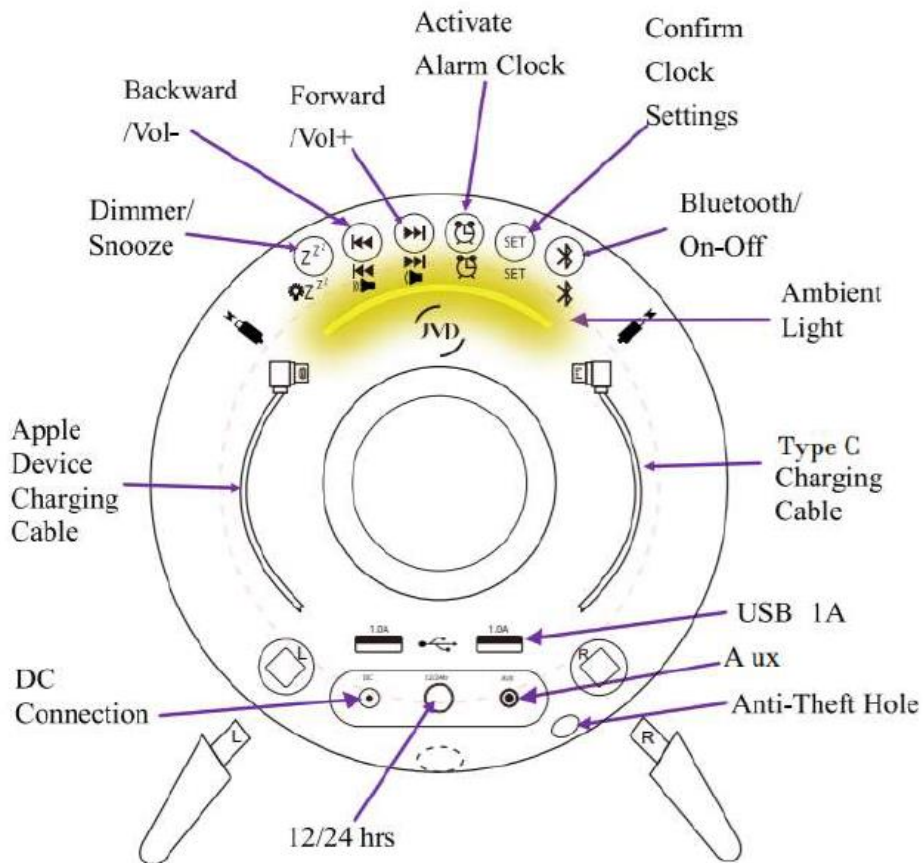

## ***Technical Specifications***

- Input: 100-240V – 50/60Hz 1A
- Output: 12V, 2.1A
- Speaker Output: 2 x 5W
- Bluetooth Version 4.0
- Frequency: 20Hz-100KHz
- Connectivity range: up to 10m
- In-Built rechargeable lithium battery: 3.7V/ 2200mAh
- In-Built 100mAh lithium button battery
- Dual USB ports: 1.0A
- Charging cables Type C and Apple Device: 1.0A
- Dimensions: H180/W180/D40mm

## ***Accessories***

- AC Charging Adaptor x 01
- AUX cable
- Operations Manual

## **Operating Instructions**

### **Switch On**

- Press and Hold 'Bluetooth Button' for 3 seconds to turn on the unit.

### **Bluetooth Connectivity**

- Press the 'Bluetooth' button
- Screen shows 'bLUE' and flashes
- User's mobile phone will display 'JVD WUZE' under Bluetooth Device
- Connect to 'JVD WUZE' and screen stops flashing with acknowledgement tone
- Bluetooth will automatically turn off after 5 minutes if it remains unconnected

### **Music Track Switching and Adjusting Volume**






- Press '<<' and '>>' buttons to switch tracks back and forth respectively

- Press and Hold '<<' and '>>' buttons for 3 seconds to adjust volume DOWN and UP respectively.

## Setting the Clock Time

- Press and Hold 'SET' Button for 3 seconds
- The HOUR digit flashes. Press '<<' or '>>' to adjust and press 'SET' to confirm
- The MINUTE digit flashes. Press '<<' or '>>' to adjust and press 'SET' to confirm
- Clock Time is displayed.


## Setting the Alarm Clock Time [One-Off Alarm, Not Daily]

- Press  button and 00,00 appears
- The HOUR digit flashes. Press '<<' or '>>' to adjust and press 'SET' to confirm
- The MINUTE digit flashes. Press '<<' or '>>' to adjust and press 'SET' to confirm
- Clock Time is displayed and the  symbol is displayed to the top right of the time.
- To check the Alarm Clock Time, press and Hold  button for 3 seconds. It will be displayed for 3 seconds before going back to displaying Clock Time.
- To cancel the alarm clock settings anytime before it rings, simply press the  button once. The  symbol on the screen will disappear.

## Alarm Clock Activation

When alarm clock rings, sounds of nature will be played in an ascending tone and warm ambient backlight will light up.

### 1. **Cancel Alarm**

Press any button except 'Zzz' button, alarm is cancelled and The  symbol on the screen will disappear.

### 2. **Activate Snooze (Zzz) function**

- Press 'Zzz' button to activate snooze function. Alarm symbol will be flashing on the display screen during period of snooze.
- Alarm will ring again 10 minutes later.
- A maximum of 3 snooze attempts is allowed before alarm is cancelled.
- Press and Hold 'Snooze' button for 3 seconds to cancel the Snooze function .

### **Light Dimmer [when alarm has not been set]**

- Press 'Zzz' button each time to adjust the brightness of the screen display.
- There are 3 level of brightness.

### **Time Display Format [ At the back and base of the clock]**

- Switch between 12/24 hour format by pressing the '12/24hr' button once
- AM or PM symbols will appear on the screen when the time is on 12-hour format
- Both symbols will not appear on the screen when the time is on 24-hour format.

### **Daylight Saving Time**

- 1<sup>st</sup> time: Press and Hold '12/24 hr' button for 3 seconds to adjust the hour forward
- 2<sup>nd</sup> time: Press and Hold '12/24 hr' button for 3 seconds to adjust the hour backward
- 3<sup>rd</sup> time: Press and Hold '12/24 hr' button for 3 seconds to adjust the hour forward
- The cycle continues.


## **MAINTENANCE**

**When replacing the battery, please use only a 2200 mAh rechargeable lithium battery.**

**Make a cleaning every month avoiding the use of chemicals. Prefer a slightly damp cloth to clean the surface of the clock.**

**If the station proves to be defective, please contact the authorized JVD dealer for advice.**

**Do not attempt to disassemble the device unless instructed by authorized JVD personnel.**

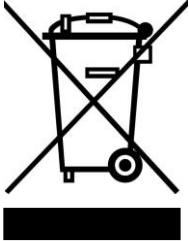

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**Faulty connection or any damage resulting from wrongly usage or which is in contradiction to the instructions in this leaflet will render the guarantee void.**

**The installation is made in the buyer's responsibility**



This equipment complies with the requirements of European Directive RED 2014/53/EU and Directive 2011/65/EC

PRODUIT IMPORTE PAR JVD



**3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE**

**Tél. +33 (0)2 40 75 98 20**

**[www.jvd.fr](http://www.jvd.fr)**